


Einbauanleitung für das KÖSTER Fugenband 20 und das Fugenband 30
unter Verwendung von KÖSTER KB-Pox Kleber



Beide Seiten der Fuge werden mit Klebeband abgeklebt.




Die A und B Komponenten des KÖSTER KB-Pox Klebers werden wie im technischen Merkblatt angegeben gemischt bis eine gleichmäßige graue Farbe erreicht wird.

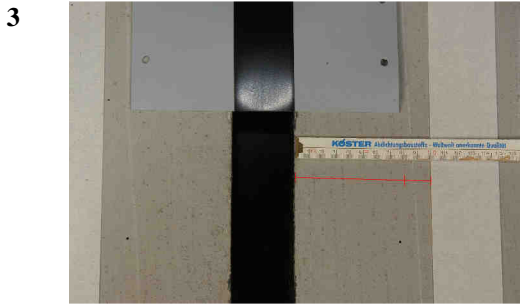

Das KÖSTER Fugenband 20 wird auf jeder Seite des Risses min. 4 cm (das Fugenband 30 min. 5 cm) in den Kleber eingebettet. Der Kleber wird ebenfalls auf einer Breite von 2 cm neben dem Fugenband aufgebracht.




Der KÖSTER KB-Pox Kleber wird auf beiden Seiten ca. 2-3 mm dick aufgebracht.

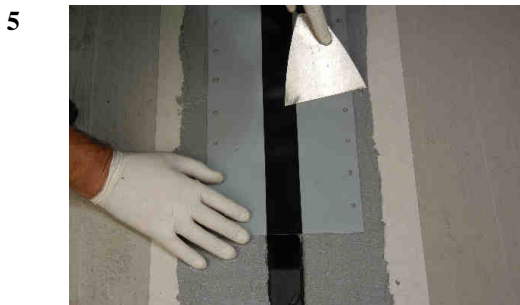

Das KÖSTER Fugenband wird in den frischen Kleber eingebettet.



Unmittelbar im Anschluss daran wird eine zweite Lage Kleber auf das KÖSTER Fugenband und den neben dem Band aufgetragenen Kleber aufgetragen.

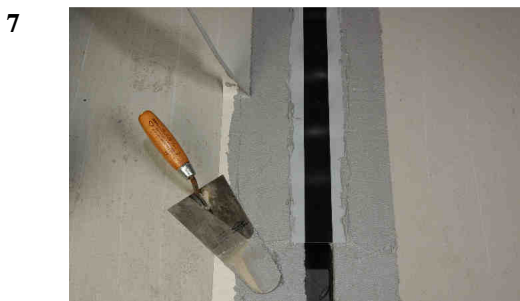

Das Klebeband an beiden Seiten des Fugenbandes muss entfernt werden bevor der Kleber zu erhärten beginnt, so dass eine saubere Begrenzung .




Das fertig eingebaute Band muss 24 Stunden erhärten.




Der Bereich des KÖSTER Fugenbandes, der mit dem schwarzen Klebestreifen bedeckt ist, wird mit KÖSTER KB-Pox Kleber überarbeitet.



Das Klebeband muss entfernt werden bevor der Kleber zu erhärten beginnt.

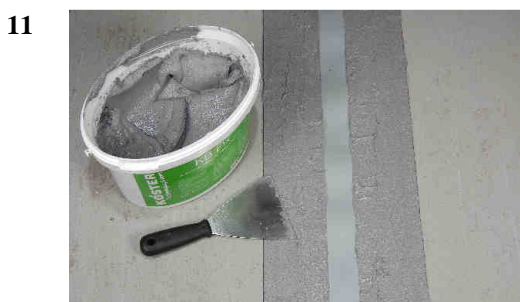

Der Einbau des KÖSTER Fugenbands ist fertig.

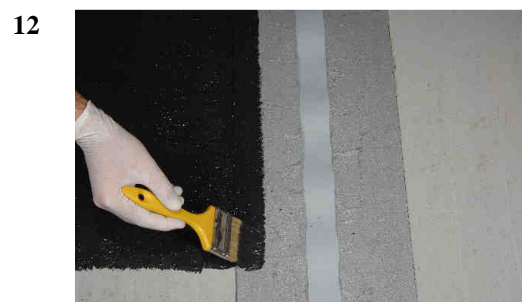

Nachdem der KÖSTER KB-Pox Kleber 24 Stunden lang abbinden konnte, kann die Flächenabdichtung auf den Kleber überlappend aufgetragen werden.